



SX20 用户手册

开机画面 确保网线等插好

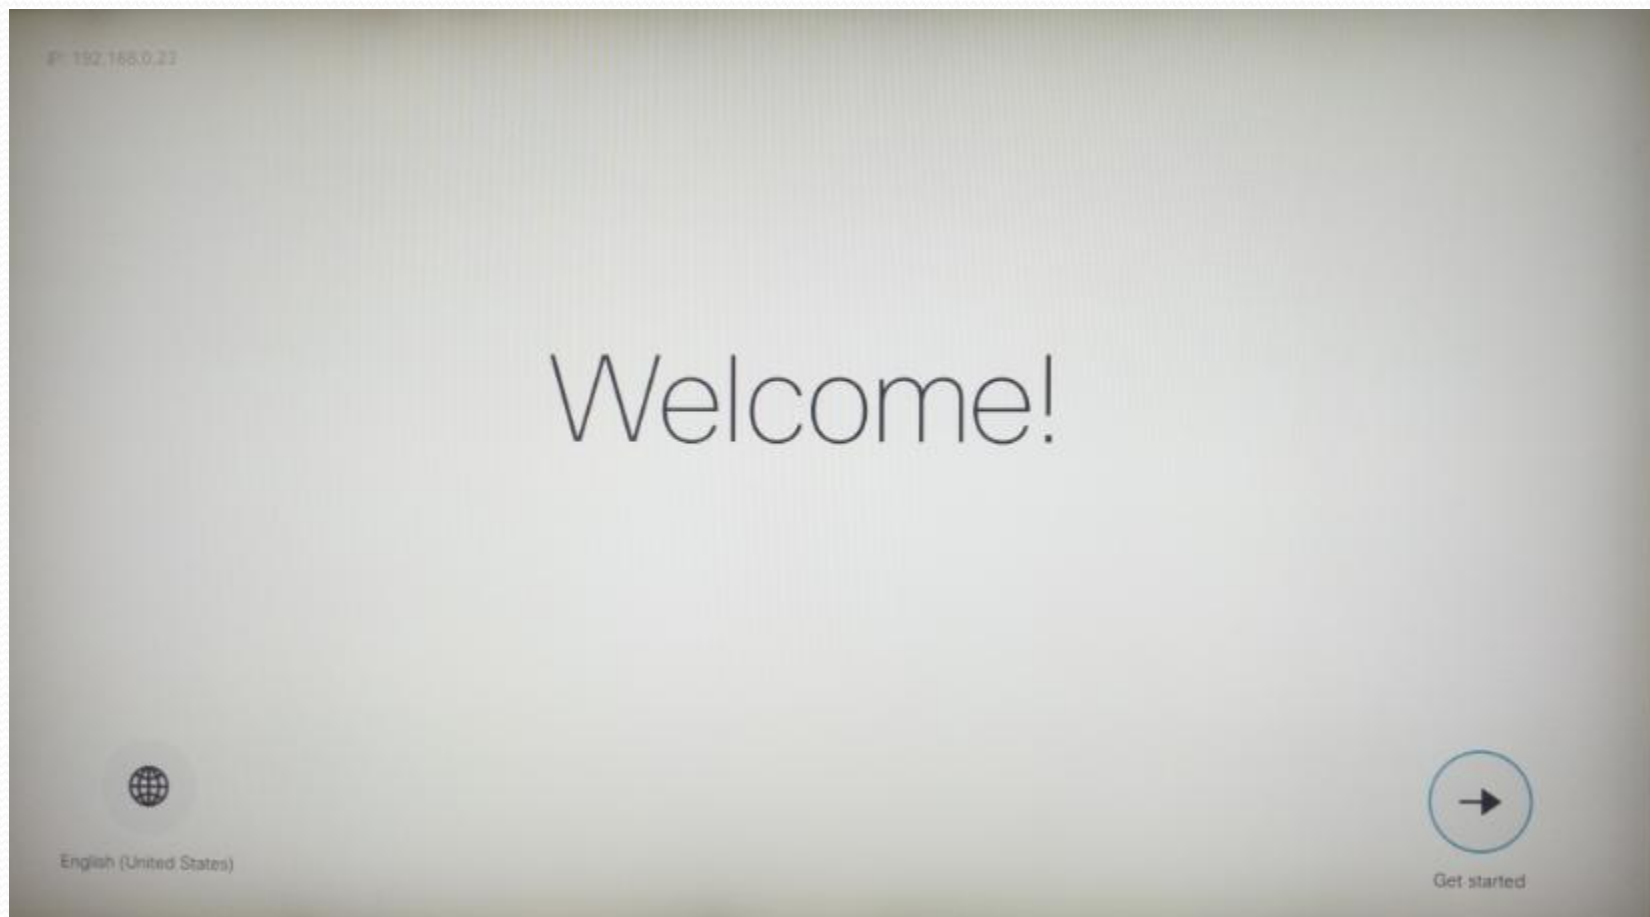


调整镜头上下左右伸缩至最佳位置


置

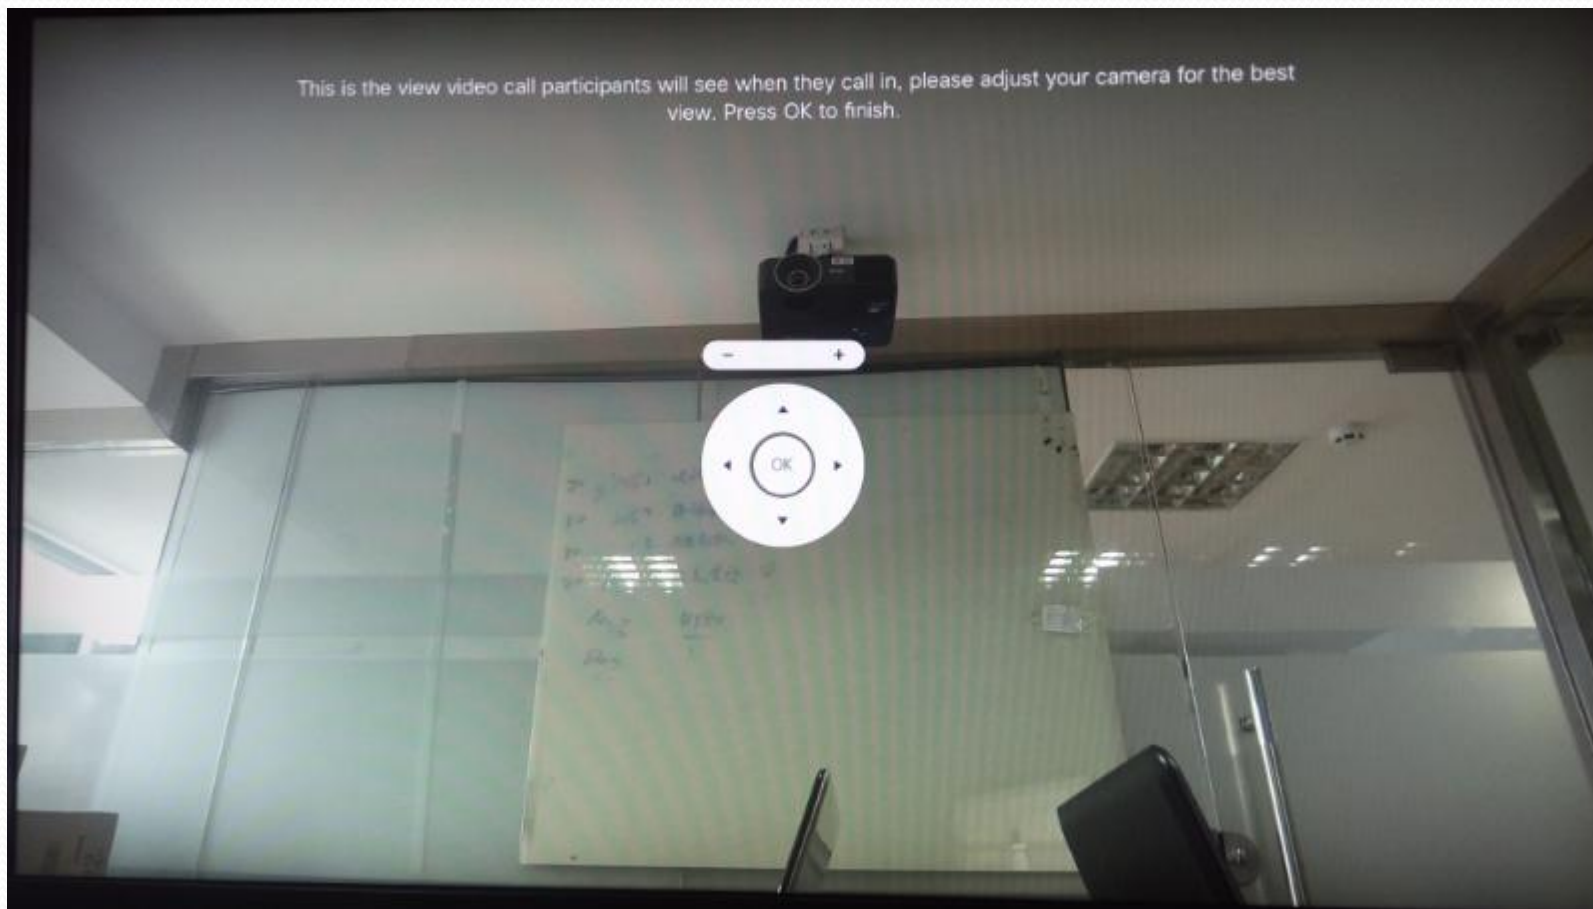


检测麦克风和音量输出

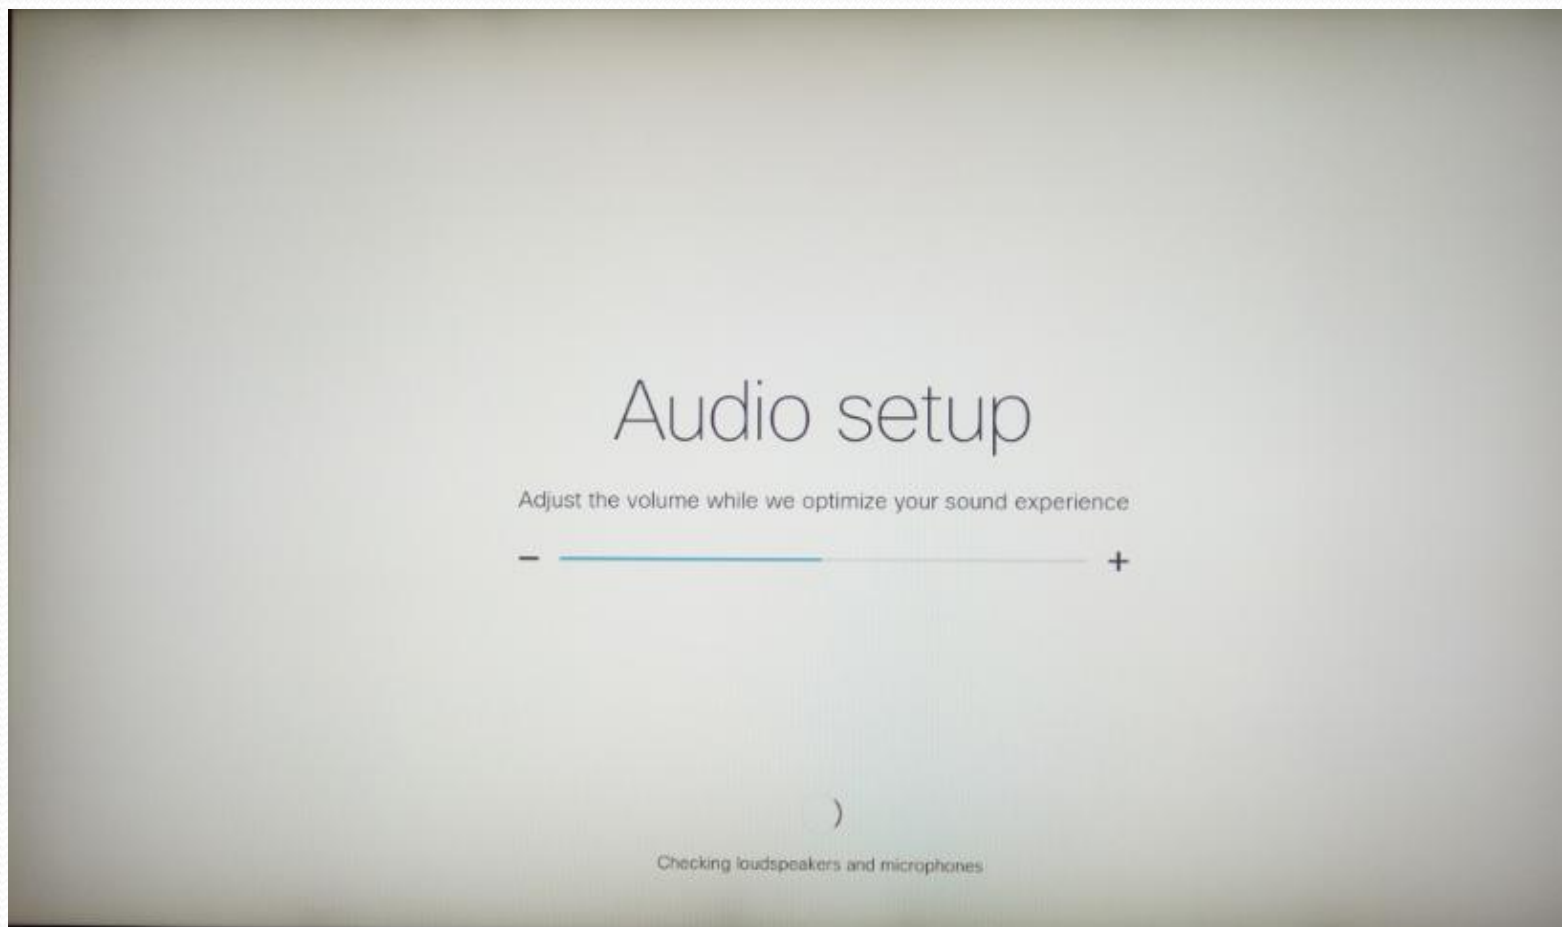


显示器检测 按ok

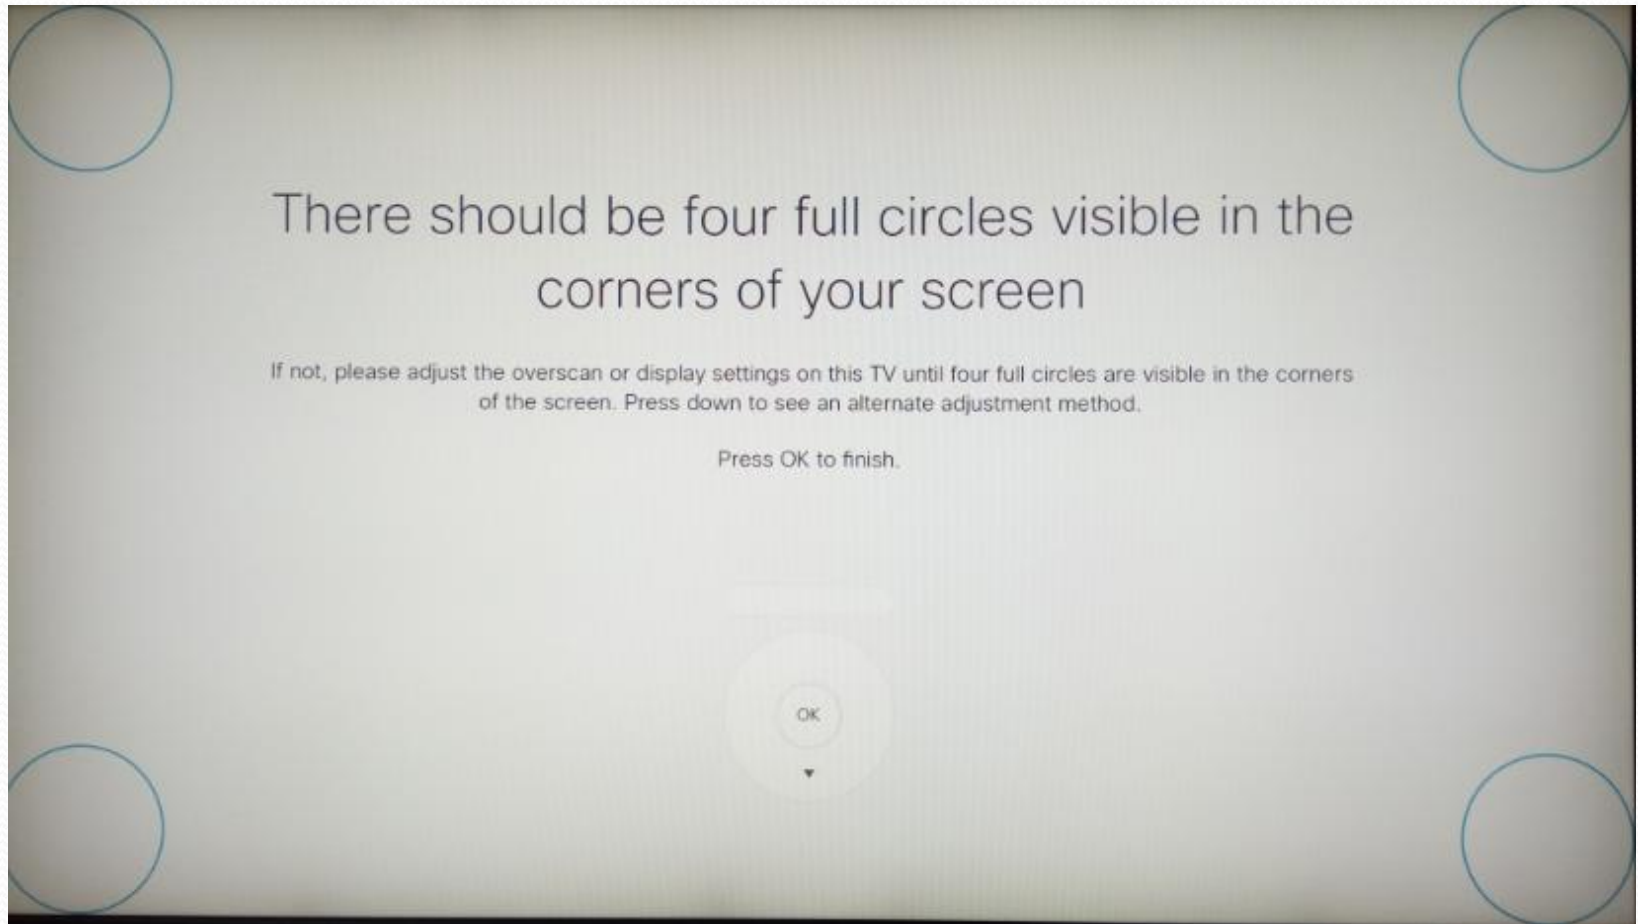


选择 other services

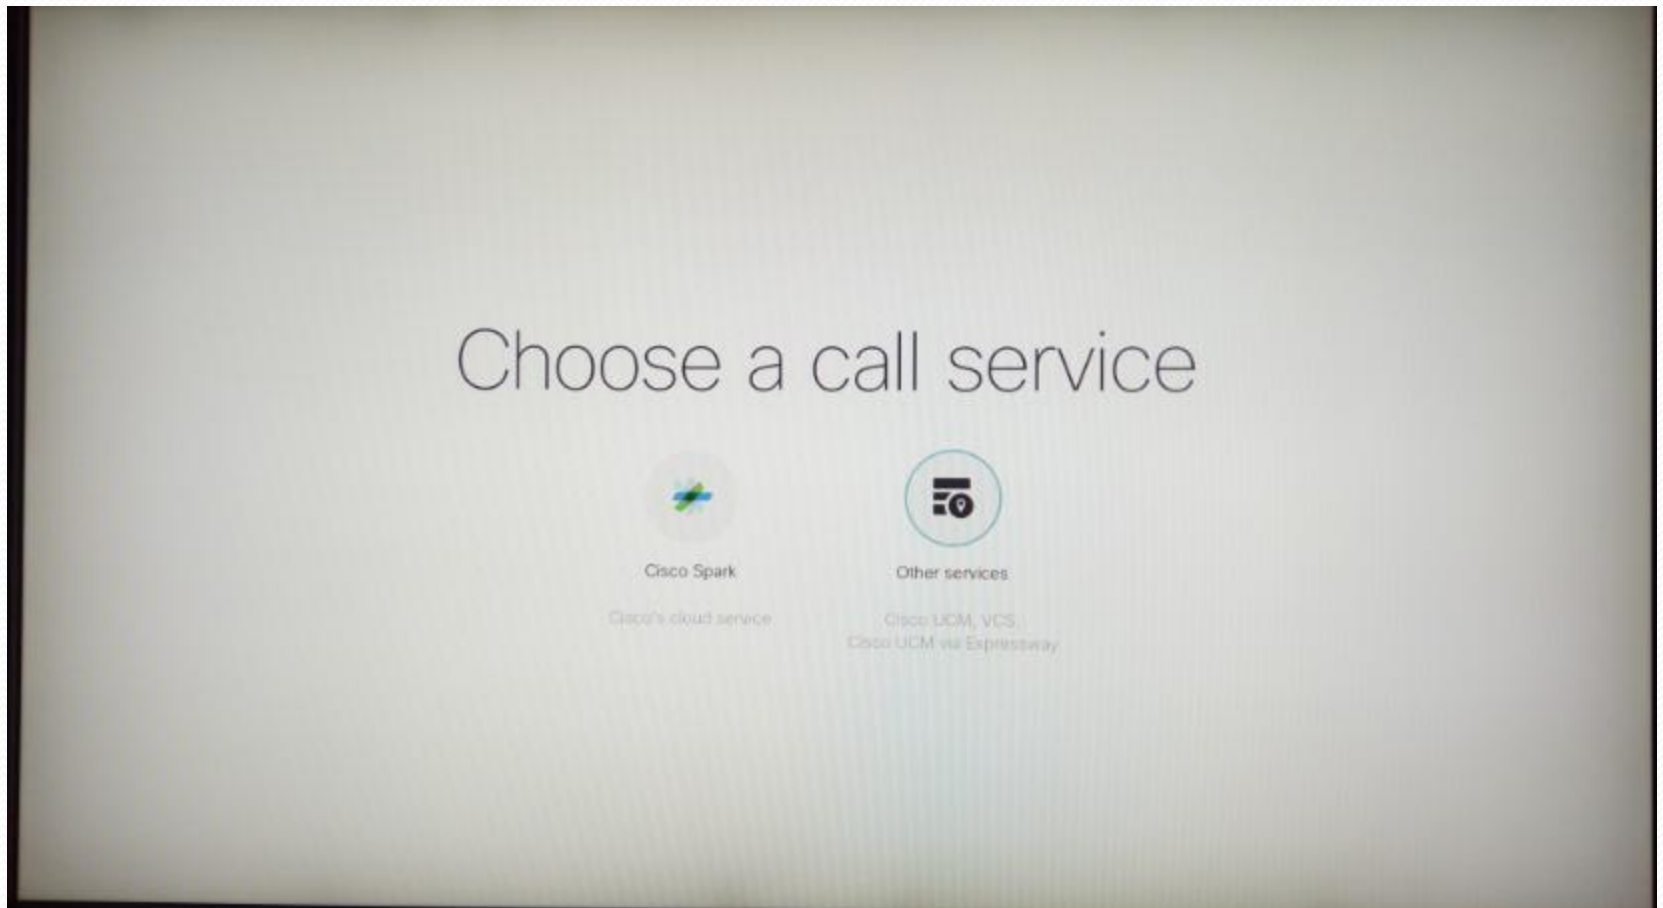


选择 activate later

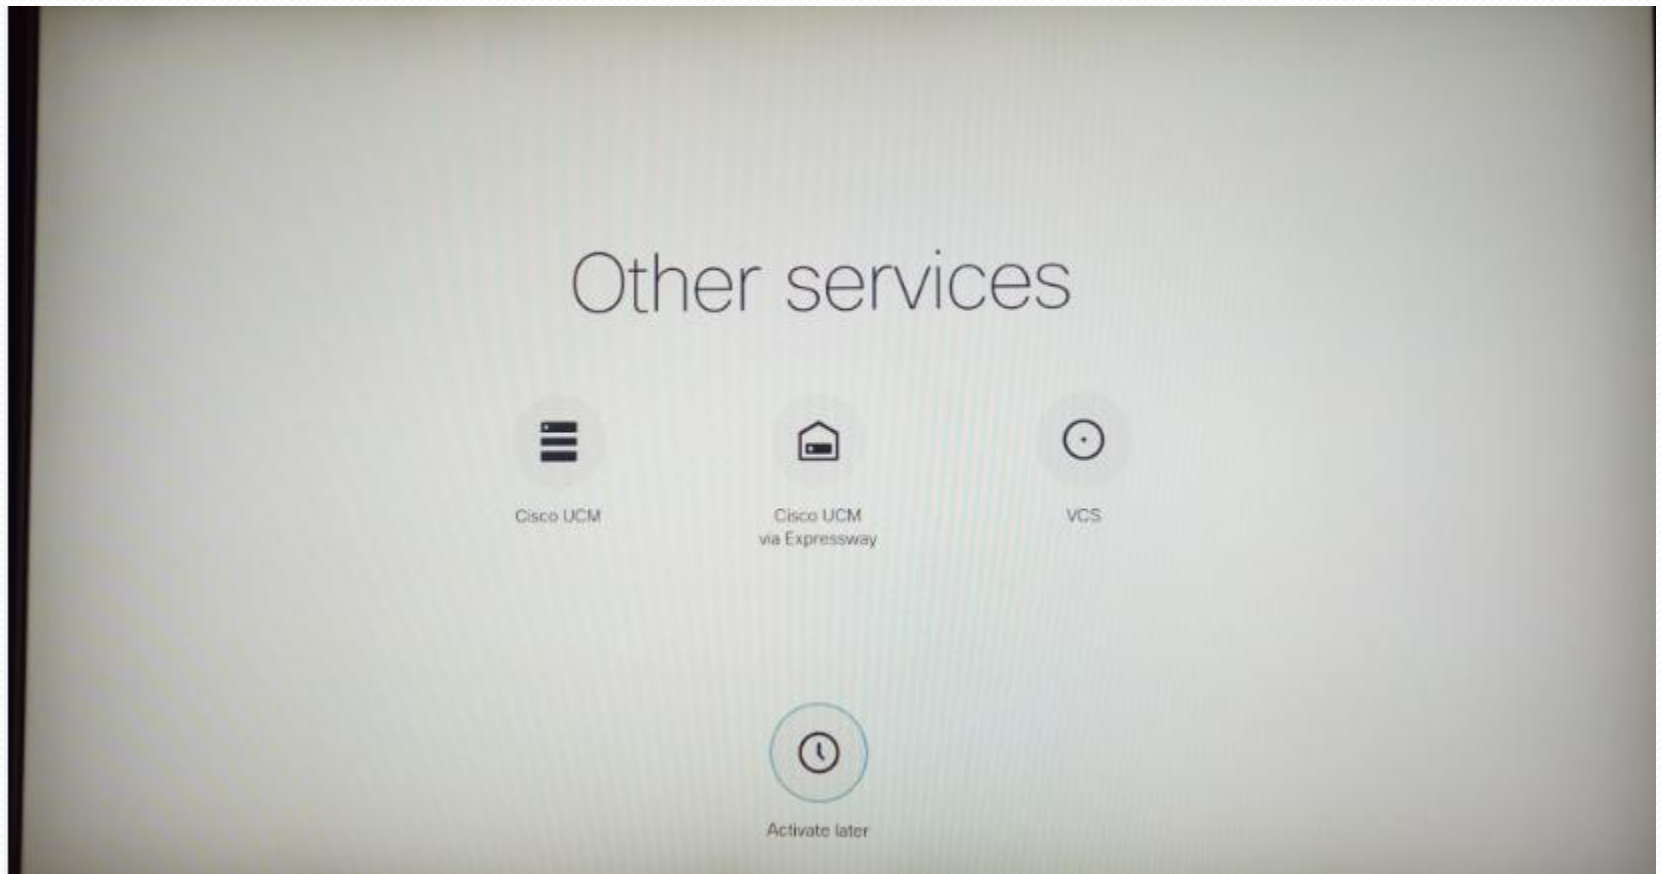


选择地区

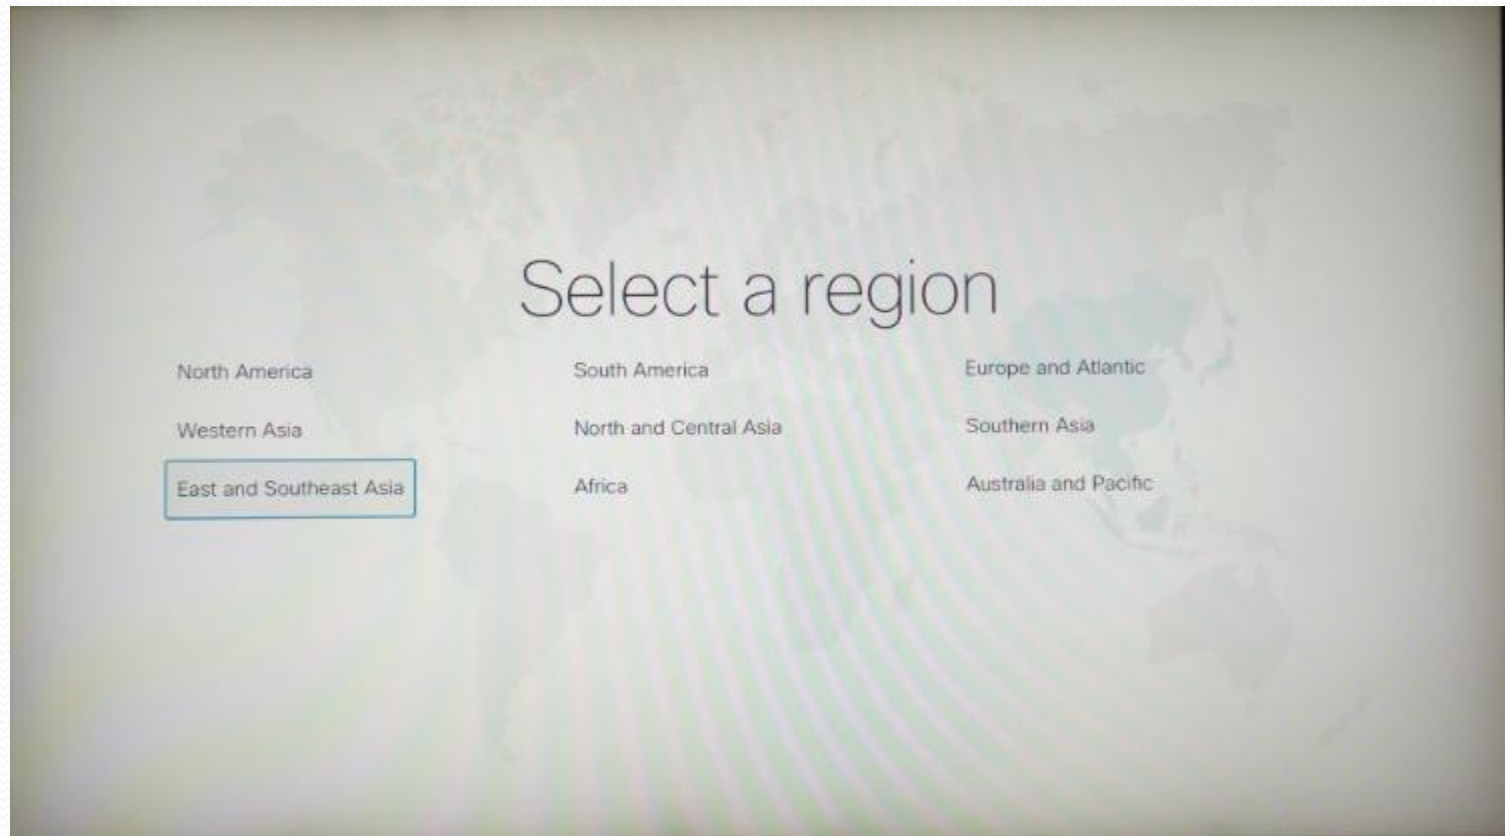


选择时区

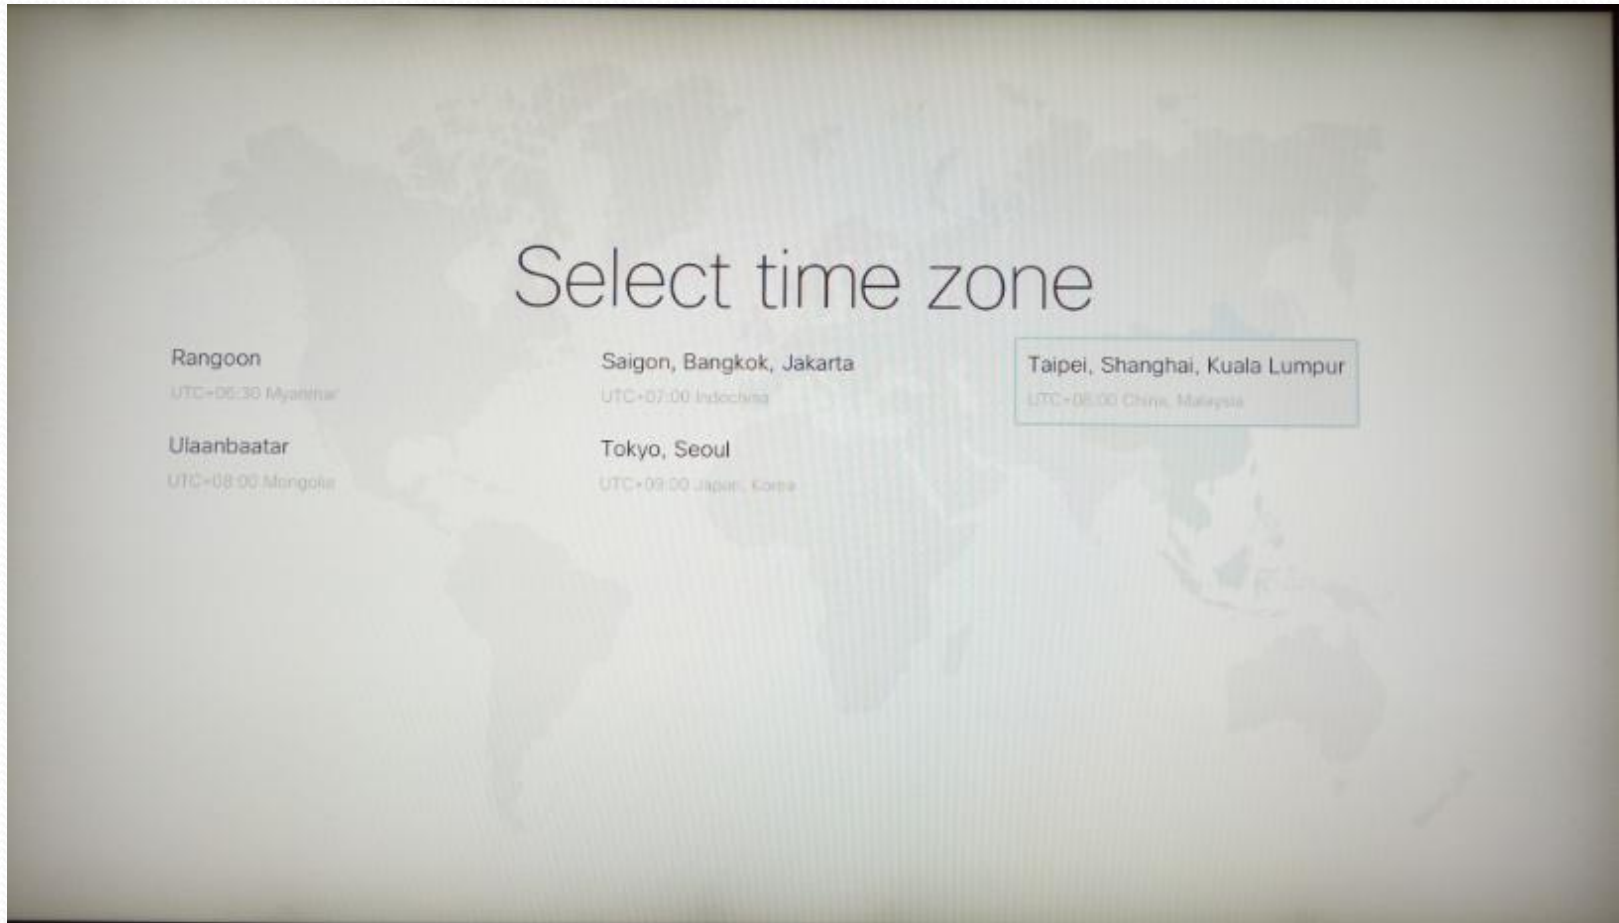


选择时间制式

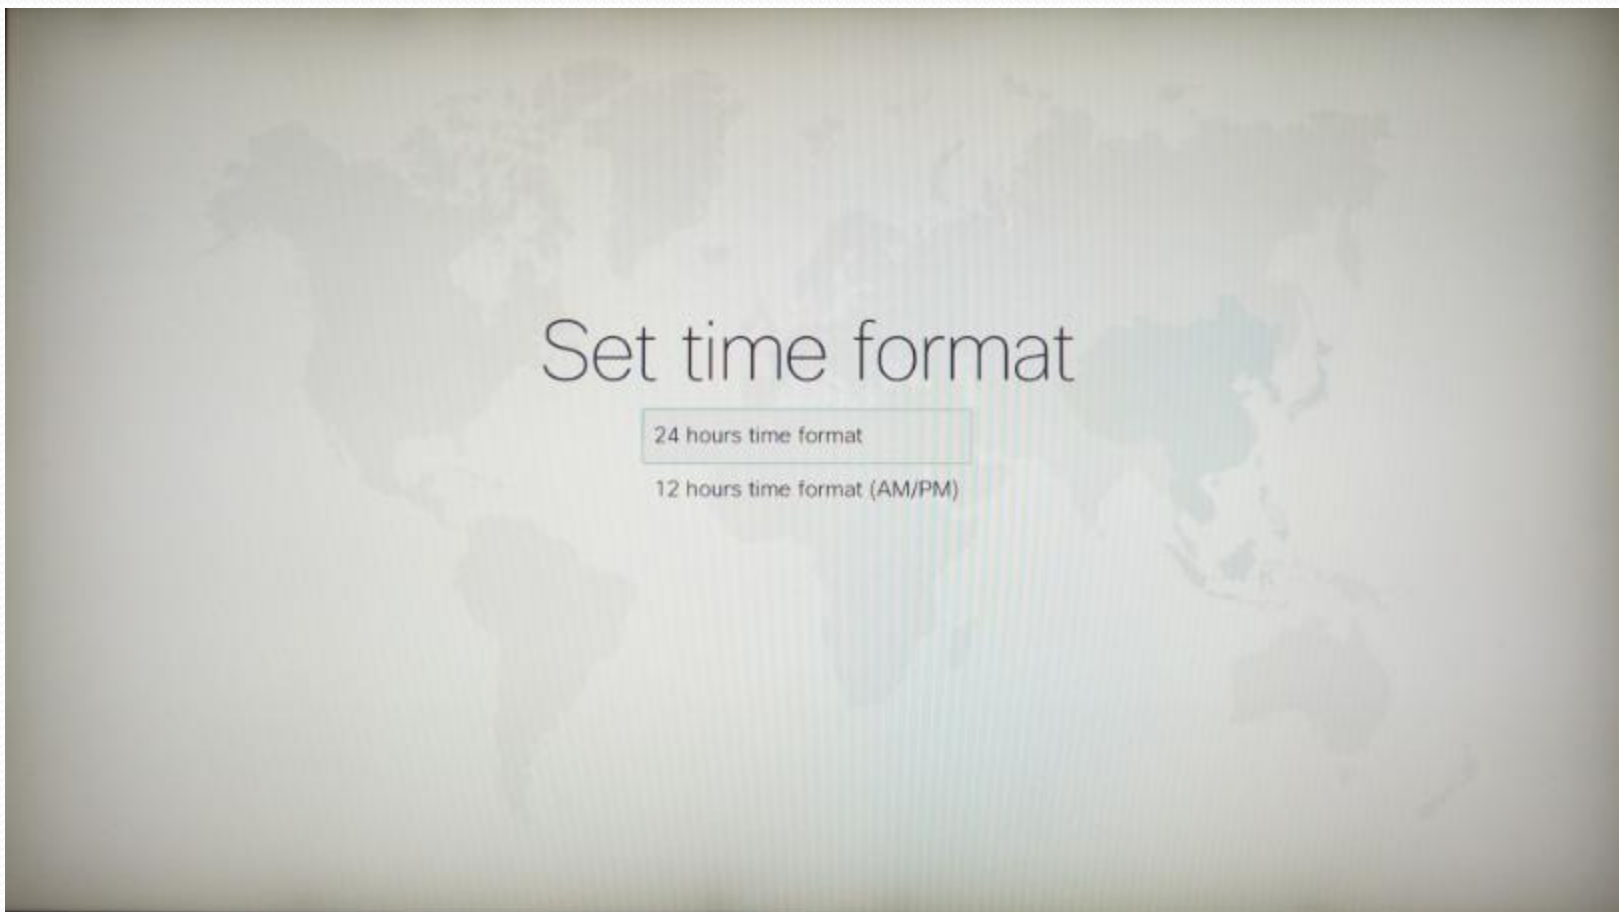

点击Apply

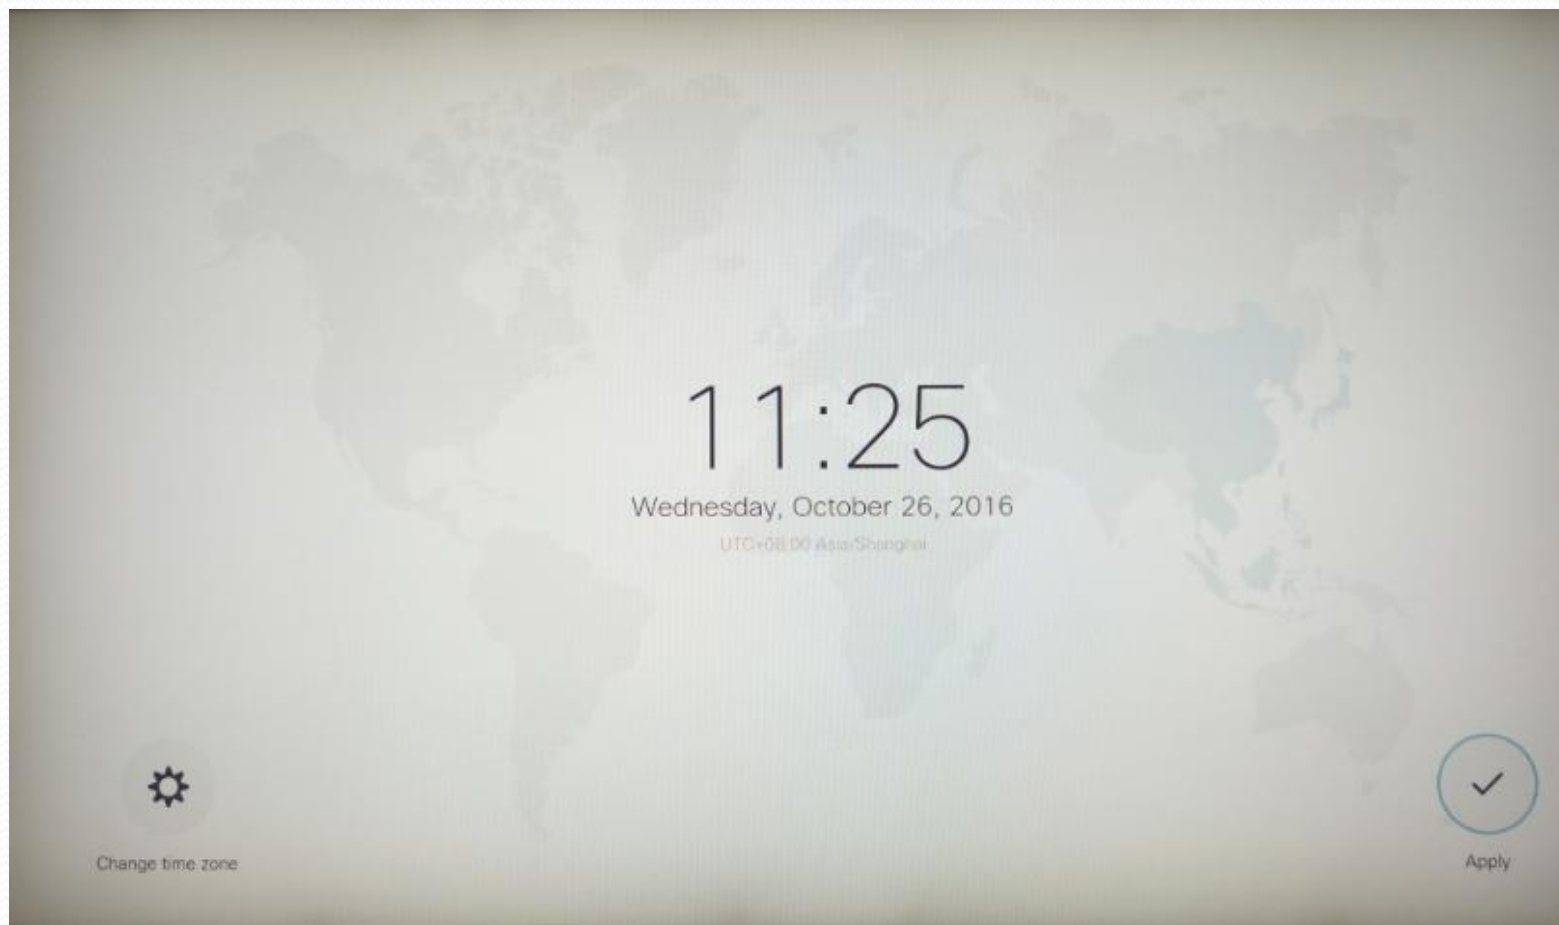


完成

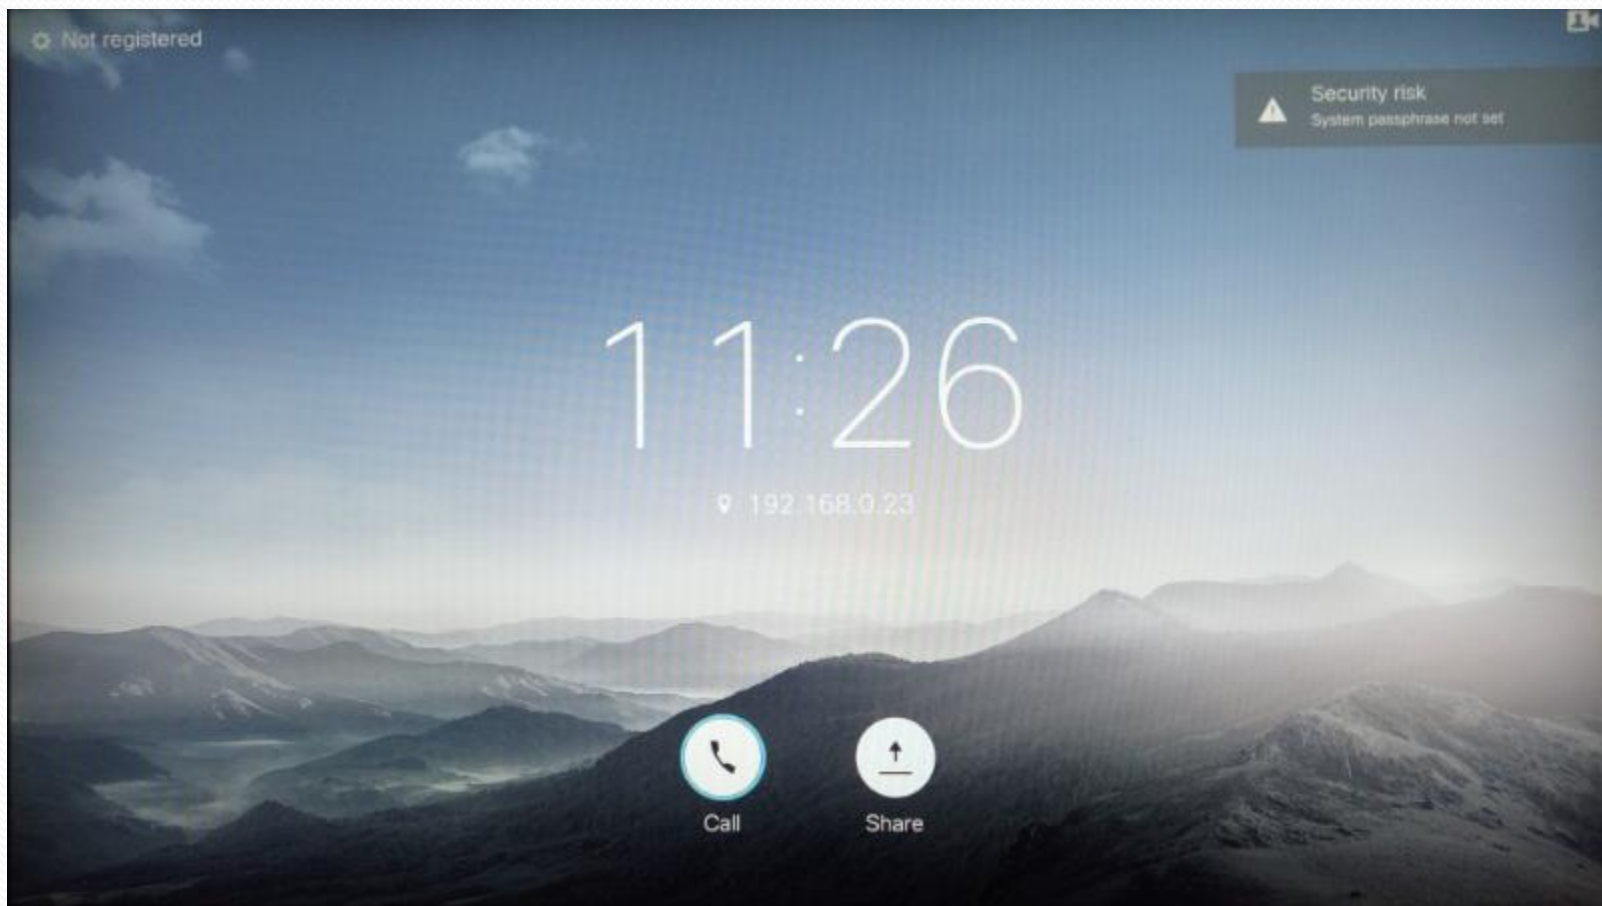

遥控器功能键



改成中文后

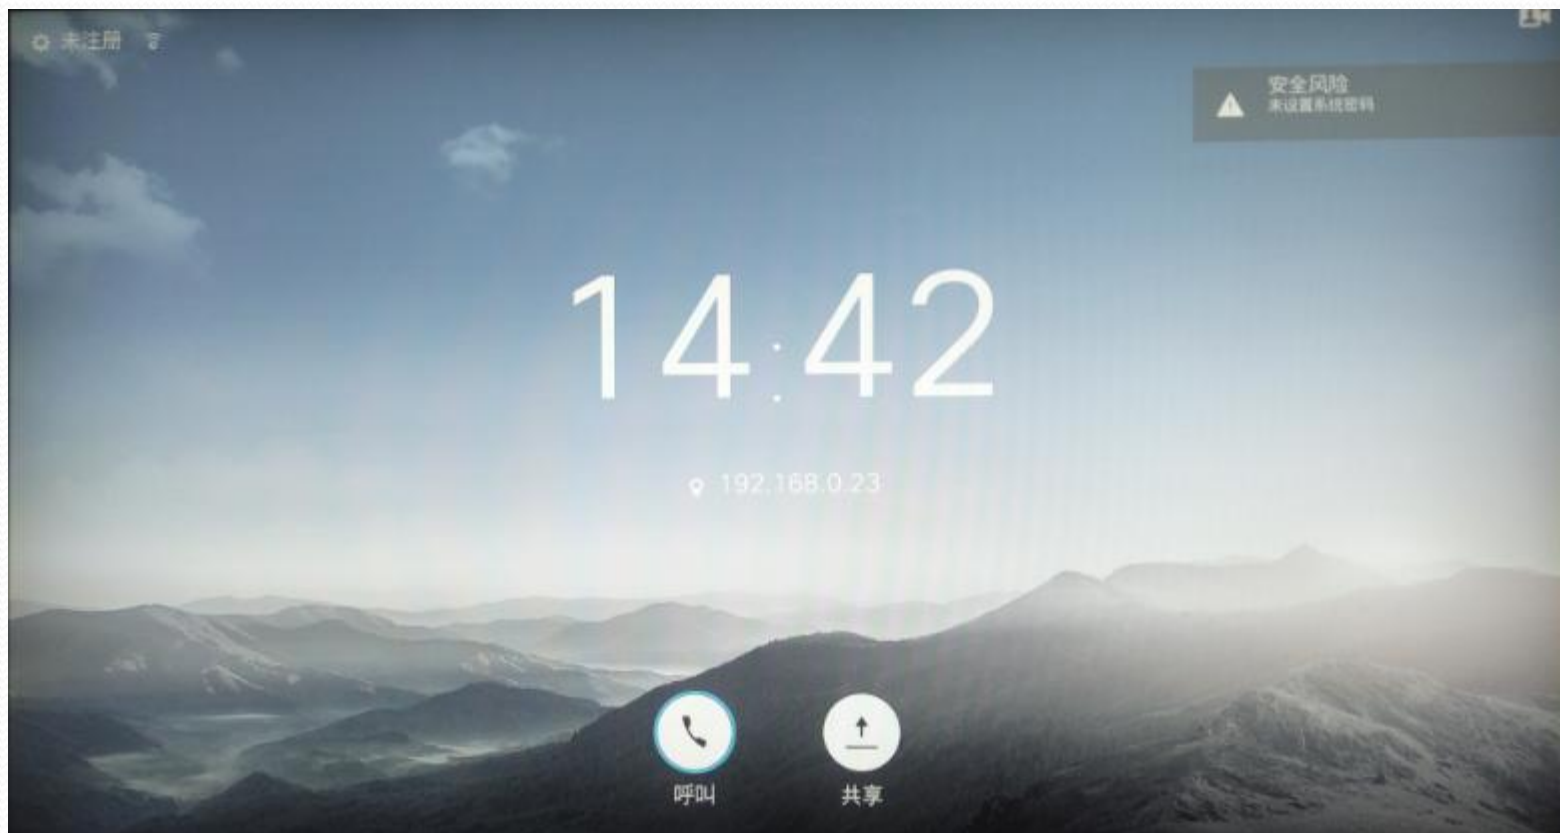

拨打点击呼叫 pc内容共享点击共享

右上角安全风险提示，打开web输入ip地址账号admin密码空，修改密码即可



按图所示即可更改密码

The screenshot shows the Cisco TelePresence SX20 web interface. The top navigation bar includes links for Home, Call Control, Setup, Security, Maintenance, Integration, and a user profile for 'admin'. A red arrow points to the 'admin' profile. Below the navigation bar, the 'System Information' page is displayed. A yellow warning banner states: 'There are possible issues with your system. See Diagnostic Tools'. A red arrow points to the 'Change Passphrase' link in the top right corner of the page content.


General	
Product:	Cisco TelePresence SX20
Last boot:	today at 11:37
Serial number:	FDO202715FM
Software version:	ce 8.2.2 Final 3263c59 2016-09-26
Installed options:	None
System name:	-
IPv4:	192.168.0.23
IPv6:	-
MAC address:	00:EB:D5:20:F3:7F
Temperature:	45.5°C / 113.9°F

H323	
Status	Inactive
Gatekeeper	-
Number	-
ID	-

SIP Proxy 1	
Status	Inactive
Proxy	-

The screenshot shows the 'Change Passphrase: admin' form in the Cisco TelePresence SX20 web interface. The form includes three input fields: 'Current passphrase', 'Passphrase', and 'Repeat passphrase'. The 'Passphrase' and 'Repeat passphrase' fields contain six dots. A blue 'Change passphrase' button is located at the bottom of the form. A red arrow points to this button.



点击呼叫后，出现如下，第一次拨打在搜索或拨号栏内输入地址，也可以在最近呼叫等里直接呼叫，可以对呼叫进行编辑，自定义呼叫是改呼叫的呼叫带宽

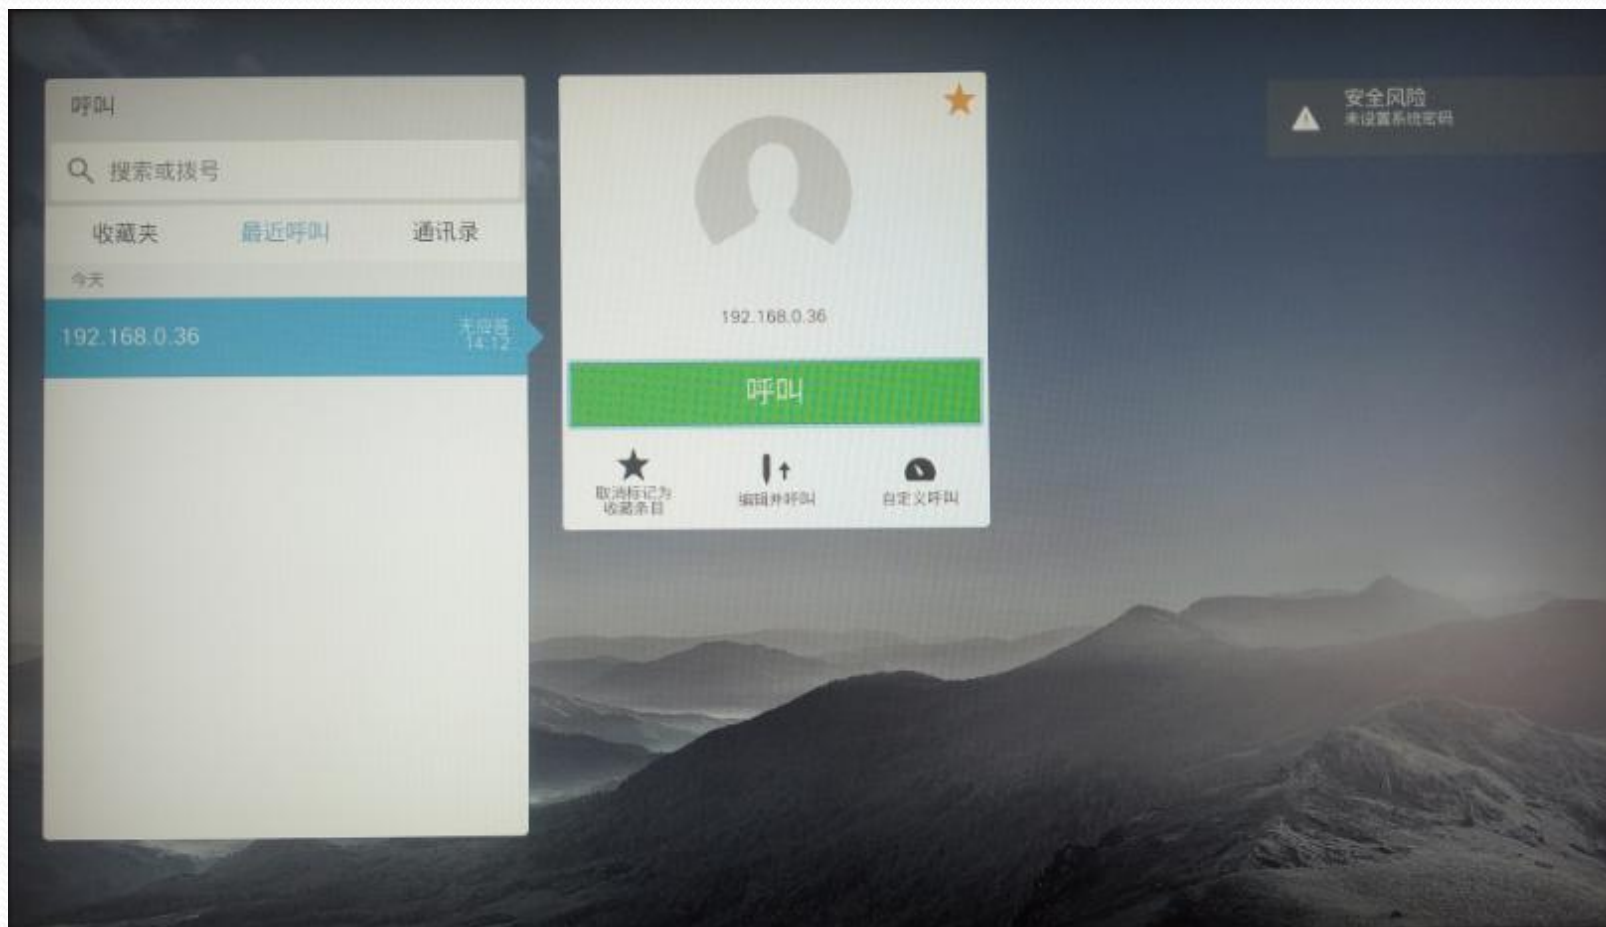


镜头再次调整方法

选中右上角摄像头按ok键


再次点击ok键，出现调整选项

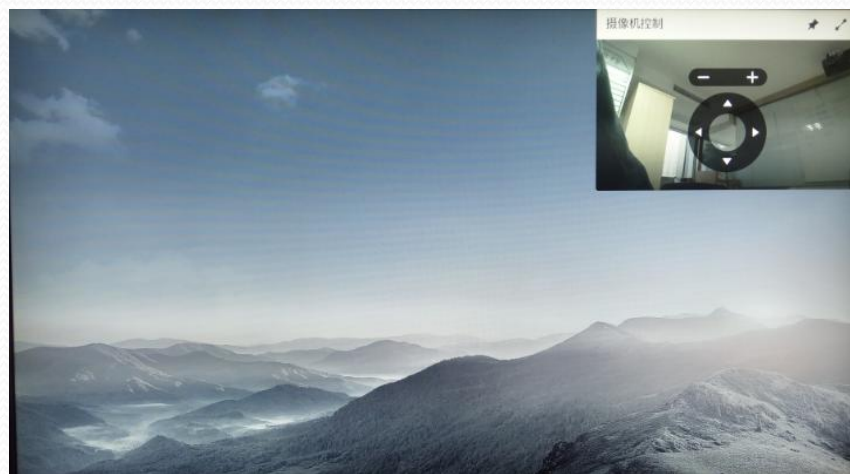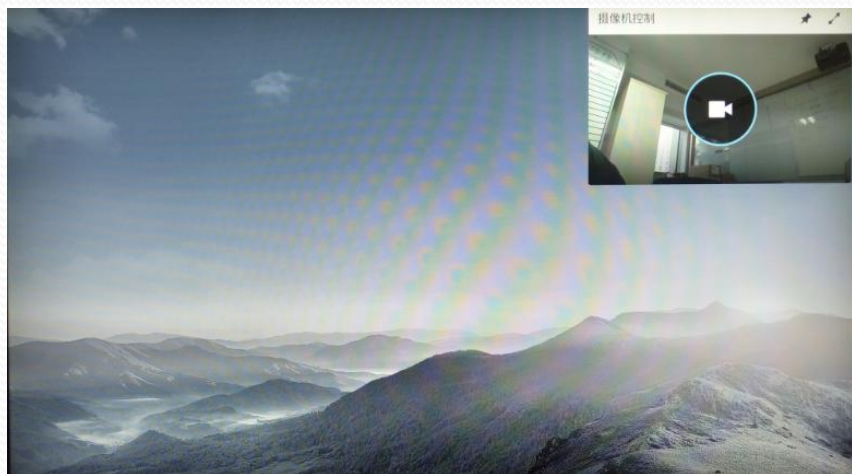

点击左上角未注册进入系统信息

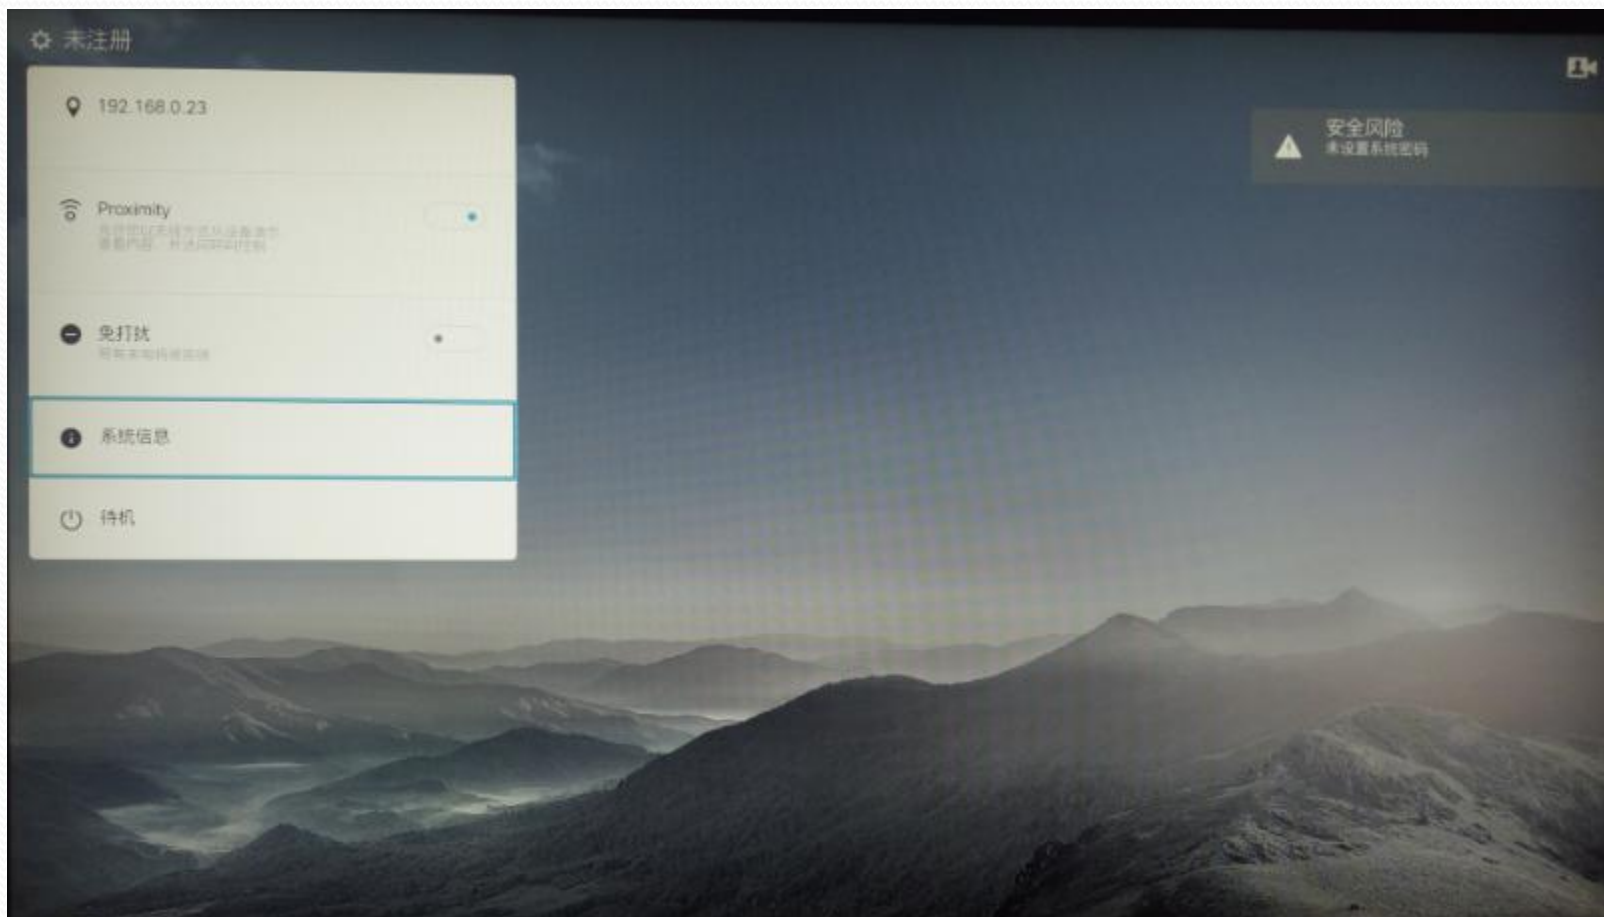

点击设置

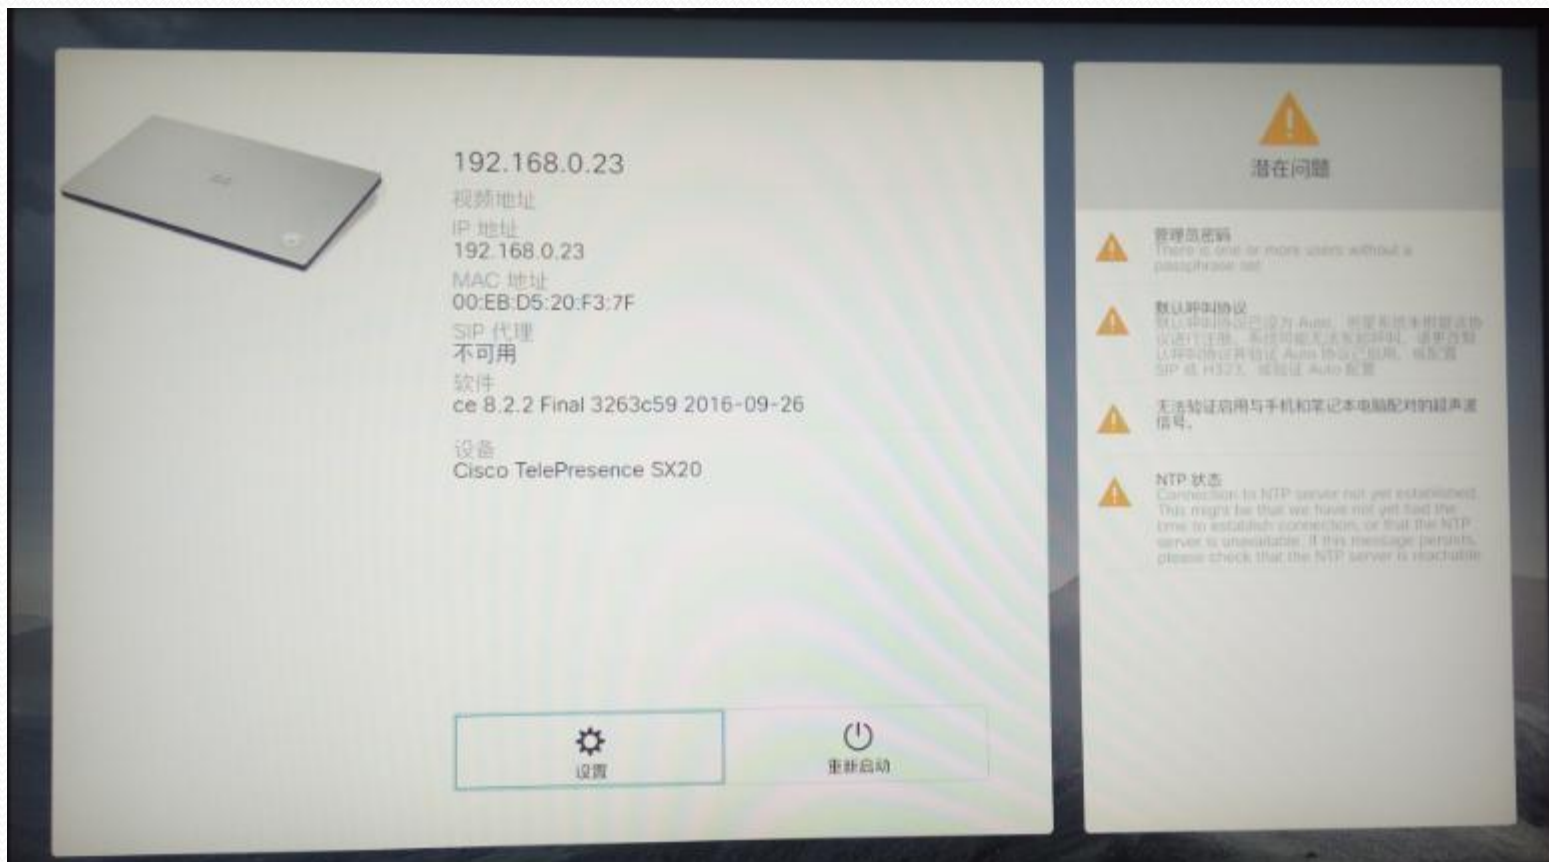

192.168.0.23
视频地址
IP 地址
192.168.0.23
MAC 地址
00:EB:D5:20:F3:7F
SIP 代理
不可用
软件
ce 8.2.2 Final 3263c59 2016-09-26
设备
Cisco TelePresence SX20

潜在问题

- 管理密码**
There is one or more users without a passphrase set.
- 默认铃声协议**
默认铃声协议已设为 Auto。请更新本地铃声协议以进行测试。系统默认无法识别铃声。请单击默认铃声以启用铃声。Auto 协议已启用。请配置 SIP 或 H323，或验证 Auto 配置。
- 无法验证启用与手机和笔记本电脑配对的超声波信号。**
- NTP 状态**
Connection to NTP server not yet established. This might be that we have not yet had the time to establish connection, or that the NTP server is unavailable. If this message persists, please check that the NTP server is reachable.

设置 重新启动


可以对语言，时区，开机预设位，重置系统，等设置



在此处可以断开与会者或者调整与会者远端镜头




增加与会者

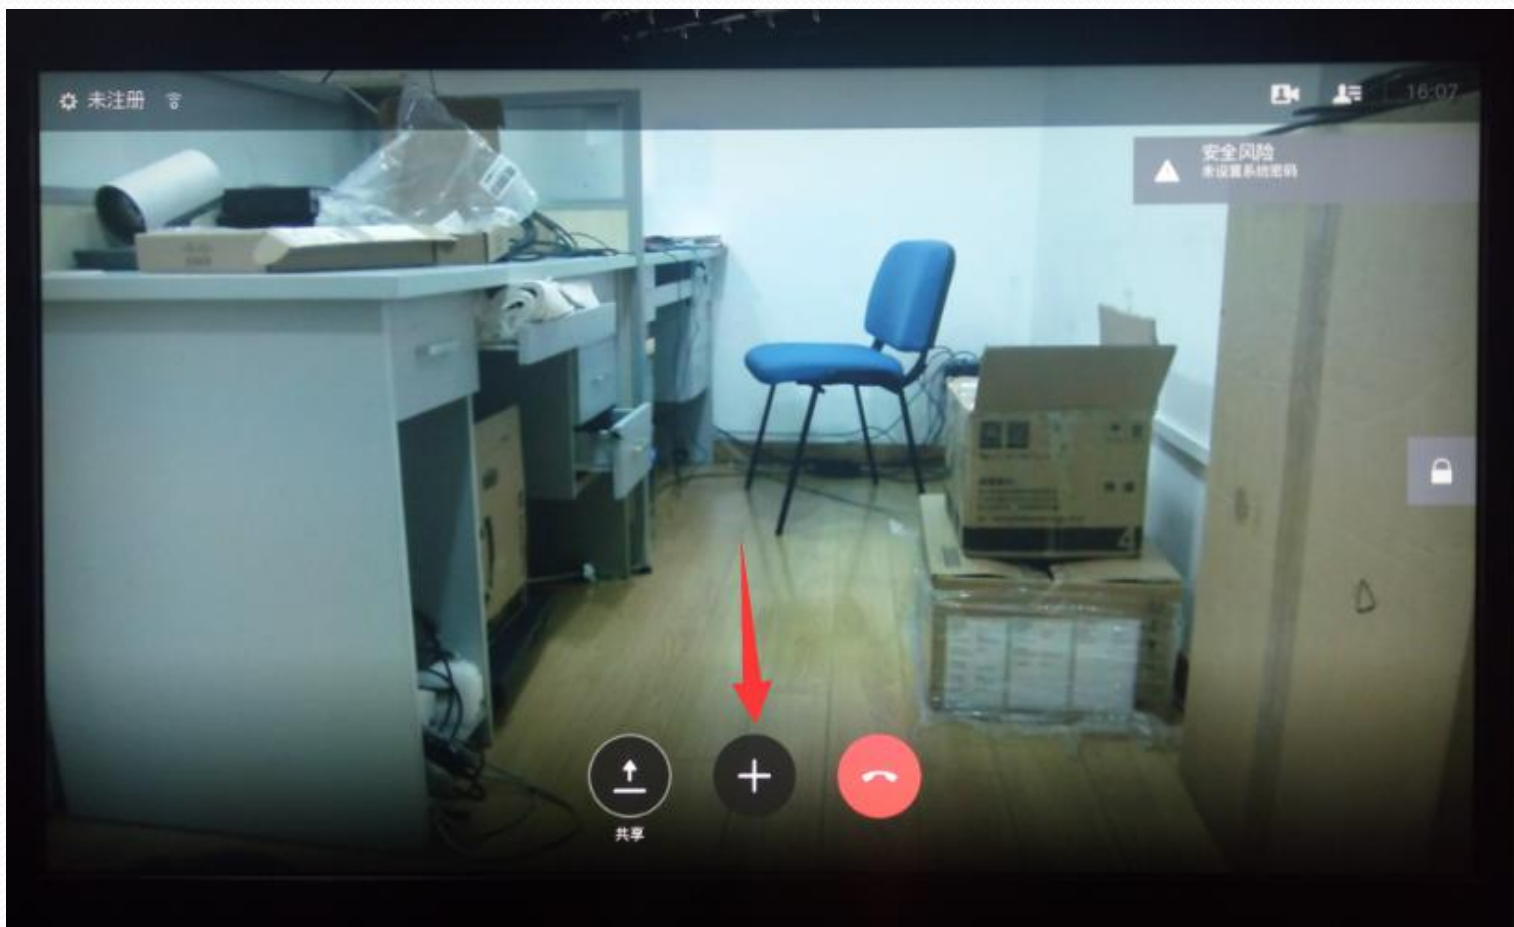


无线双流

- 登录proximity.cisco.com网址下载无线双流软件

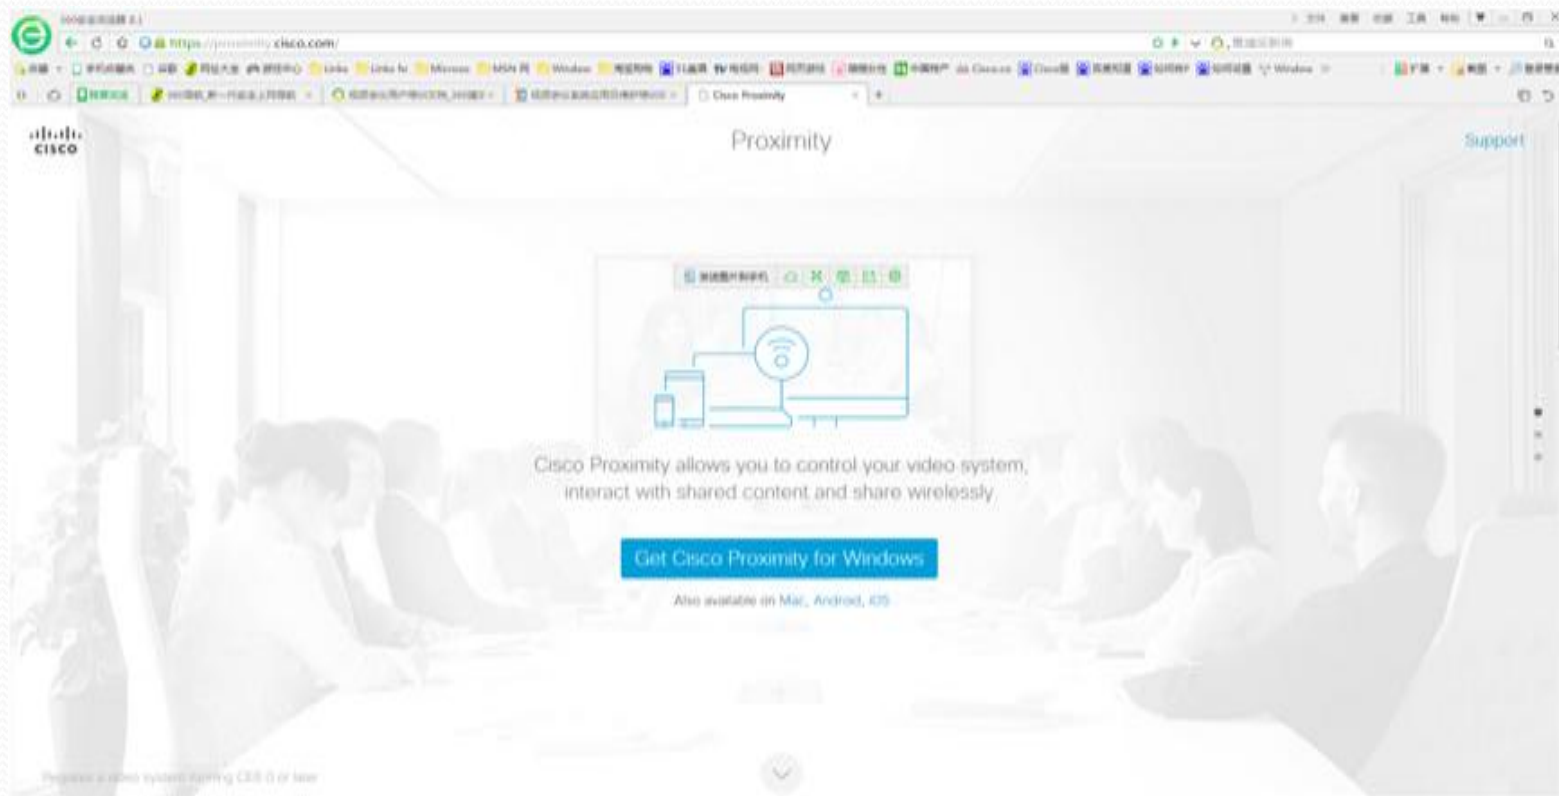

连接

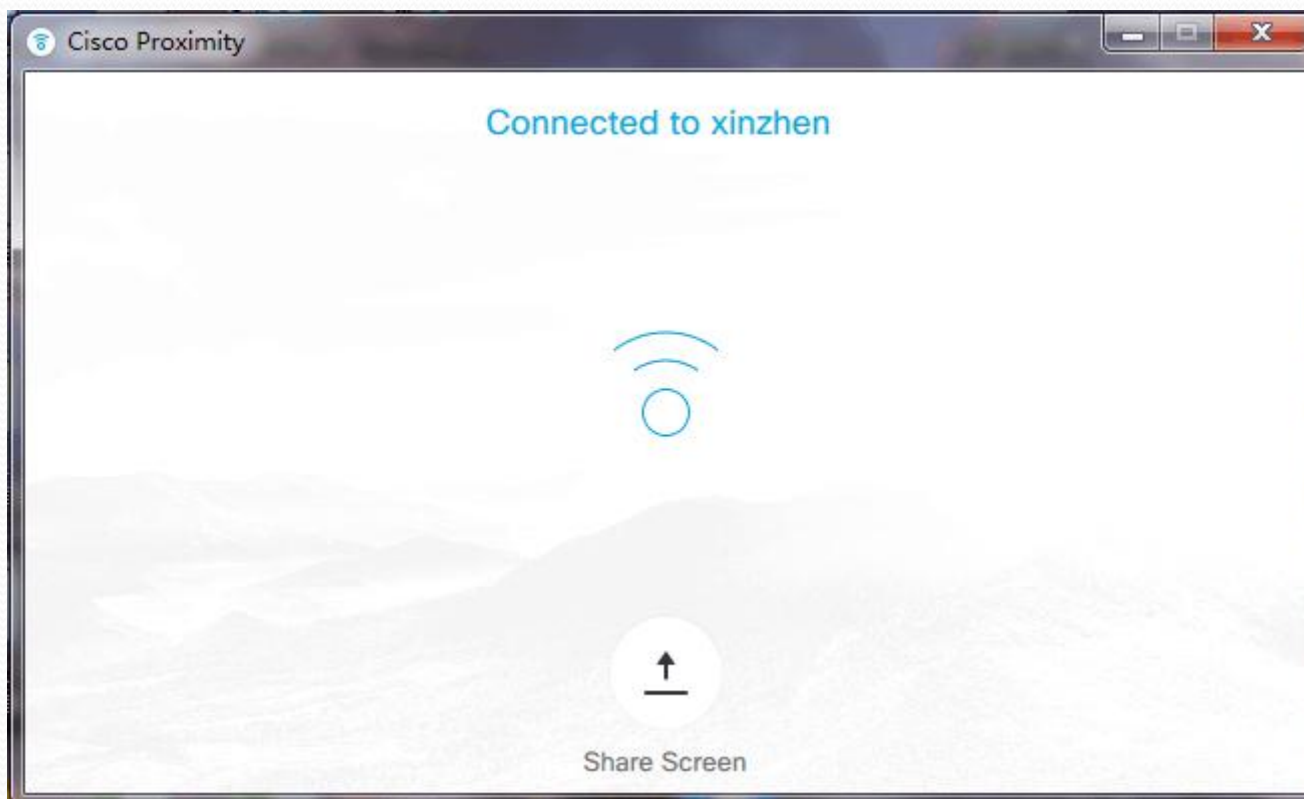

停止

